Aterm® WR7610HV

WARPSTAR

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Mac、Macintoshは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 Netscape®は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。 JavaScript®は米国Sun Microsystems. Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2003-2005, © NEC AccessTechnica, Ltd. 2003-2005

※この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています。

箱の中身をチェックしよう

●本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、お申し込み窓口にご連絡ください。

☐ WR7610HV



□ 縦置きスタンド



□ 電話回線ケーブル (コネクタ:小)

□ ETHERNETケーブル (コネクタ:大)


□ つなぎかたガイド(本書)

□お使いになる前に(別冊)

□IP電話使いかたガイド(別冊)

接続して電源を入れよう

※別途お客様でご準備願います。

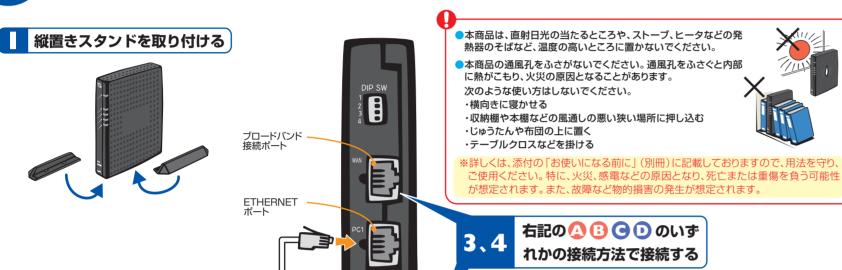

6 パソコンを接続する



※パソコンにLANポートが必要です。 →3 の「パソコンの準備」参照

2 アース線を接続する アース線は添付されていません。

> →アース線の接続なしでも機器は正常に動作し ますが、雷保護等のお客様の安全上、アース 線を接続してご使用ください。 詳細は「お使いになる前に」(別冊)に記載さ れている「⚠警告」の「電源」を参照願います。 なお、アース線はお近くの電器店等にてお求 めいただけます。

> お客様のご使用環境に合わせて別途ご準

電話回線ポー 電話機/ファクス 雷話機ポート 0 電話機に添付のケーブル

<本商品の背面>

電源コードを接続する 3 0 (POWERランプ点灯)

119など)はご利用できません。

)
●ADSL専用回線タイプ(タイプ2)でIP電話をご利用

の場合は、緊急通報 (110、118、119など)はご利

●IP電話と加入電話 (NTT等) をそれぞれ別の電話機

で使い分ける場合の接続方法は、ホームページ

(http://www.aterm.jp/manual/p/7610hv/)

内にある「機能詳細ガイド」-「IP電話の使い方」を

※その場合、IP電話用の電話機からは緊急通報(110、118、

接続方法については、サービス提供者の指示

用になれません。

参照してください。

に従って接続を行ってください。

- 電話機を接続する

●電源コードは、たこ足配線にしないでください。 ●差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに 他の電気製品のACアダプタを差し込む場合は、 合計の電流値が電源コンセントの最大値を超

えないように注意してください。




FTTH(光)/CATVの場合(主な接続方法)

壁にインターネットコンセントが ある場合 ブロードバンド接続ポート 3 壁面のRJ-45ポートに接続する ETHERNETケーブル 4. 電話回線用モジュラージャックに接続する

電話回線用モジュラージャック

モデムがある場合 ブロードバンド接続ポート **3** ブロードバンドモデムに接続する ブロードバンドモデム (FTTH/CATV) 4 電話回線用モジュラージャックに接続する

VDSL/ADSLの場合(主な接続方法)

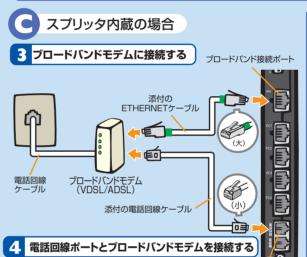

スプリッタありの場合 ※VDSLでは、スプリッタのことをフィルタと呼ぶ場合があります。 3 ブロードバンドモデムに接続する ブロードバンド接続ポート ブロードバンドモデム ETHERNETケーブル 添付の電話回線ケーブル 4. 電話回線ポートとスプリッタなどを接続する 電話回線ポート 電話回線ポート

(ISDNの場合、ISDNターミナル アダプタのアナログポート)

接続が終わったら確認してください



- ●電源コード接続後、本商品のPOWERランプとブロードバンド接続ポート状態 表示LEDが緑色に点灯することを確認してください。 緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモ デムの電源を確認してください。
- ●ETHERNETポートにパソコンを接続している場合は、パソコンの電源を入れ、 ETHERNETポート状態表示LEDが緑点灯することを確認してください。

パソコンのネットワークを設定しよう

■パソコンの準備

●LANポートの準備:

備願います。

本商品を接続するには、パソコンにLANポート(ETHERNET ポート) [100BASE-TX/10BASE-T] が必要です。 装備されていない場合は、市販のLANカード/LANボ-ドを購入して、取り付けとOSに対するドライバのインストー

●ファイアウォールなど、すべてのソフト の停止: 本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェッ ク等のソフトはいったん停止してくださし インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行っ

てください。停止しない(起動したままでいる)と本商品 の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合が あります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウィ ルスチェック等のソフトがあらかじめインストールされて いる場合があります。) 停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソ

フトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

●プロバイダから配布された接続ツール を停止: プロバイダから配布されるPPPoEなどの接続ツール (例:



WWWブラウザ (Internet Explorerなど) の準備

本商品は、下記のバージョンのWWWブラ ウザ(Internet Explorerなど)に対応 しています。

Windows® XP/2000 Professional/Me /98SE/98の場合 Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5

以上に対応 Netscape® 6.1以上に対応

Mac OS X/9.x/8.xの場合 Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0 以上に対応

Netscape® 6.01以上に対応 WWWブラウザの設定確認

インターネットに接続するには、WWWブラウザの接続設定が「ダ イヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」になっている 必要があります。また、クイック設定Webを使用するときは 「JavaScript®を有効にする」 設定になっている必要があります。 設定されていない場合は、裏面の「クイック設定Webをご使用にな る前に」を参照して設定してください。

Windows® XP

画面は、Windows® XPのカテゴリ表示を事例に記載したものです。 表示の切り替えかたは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

【】 [スタート] − [コントロールパネル] を選択する

[ネットワークとインターネット接続]をクリックし、[ネッ トワーク接続] をクリックする

3 [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]を クリックする

[全般]タブをクリックし、[インターネットプロトコル (TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックする

5 [IPアドレスを自動的に ^{1/26-8+1 701-34} ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、P 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に透切な P 設定を控い合かせ 取得する]と[DNSサー バーのアドレスを自動的 ● アドレスを自動的に取得する(Q) に取得する]を選択する 詳細設定(火)..

6 [OK] をクリックする

7 [OK]または [閉じる] をクリックする

8 [戻る]をクリックし、[ネットワークとインターネット接 続] 画面の [インターネットオプション] をクリックする

[接続]タブをクリックし、 リストにダイヤルアップ の設定がある場合は[ダ イヤルしない]を選択す



OK キャンセル

10 [OK] をクリックする

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。


Windows® 2000 Professional

1 [スタート] − [設定] − [コントロールパネル] を選択する

[ネットワークとダイヤルアップ接続] アイコンをダブルク リックする

3 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、[プロパ ティ] をクリックする

リストの[インターネットプ ロトコル (TCP/IP)]を選 択し、[プロパティ]をクリッ クする

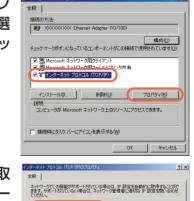

○ IP アドレスを自動的に取得する(Q)

○ IDNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(E)

【IPアドレスを自動的に取 得する]と[DNSサーバー のアドレスを自動的に取得 する]を選択する

[OK]をクリックする

[OK]をクリックする [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する

[インターネットオプション]アイコンをダブルクリックする

10 [接続]タブをクリックし、リ ストにダイヤルアップの設 定がある場合は[ダイヤル しない]を選択する



11 [OK] をクリックする 以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

Windows® Me/98 画面は、Windows® Meを事例に記載したものです。

1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する

2 [ネットワーク] アイコンをダブルクリッ クする

3 リストの [TCP/IP->お使いのLANカー 択し、 [プロパティ] をクリックする

ドレスを自動的に取得」を選択する

ド(またはお使いのLANボード)〕を選 **4** [IPアドレス] タブをクリックし、 [IPア



適用(G). 前豚(E) プロパティ

5 [ゲートウェイ] タブをクリックし、何も 指定されていないことを確認する



6 [DNS設定] タブをクリックし、 を使わない] を選択する

7 [OK] をクリックする

3 [OK] をクリックする

再起動の指示があった場合はパソコンを再起動する

10 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する

11 [インターネットオプション] アイコンをダブルクリックする

12 [接続] タブをクリックし、リストにダイ ヤルアップの設定がある場合は「ダイヤ ルしない] を選択する

13 [OK] をクリックする

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。



パソコンのネットワークを設定しよう (Macintoshの場合)

Mac OS X

- アップルメニューの[システム環境設定]を開き、 [ネットワーク]アイコンを選択する
- 2 [表示]を[内蔵 Ethernet]にして、[TCP/IP] タブをクリックし、[IPv4 の設定] (または[設定]) を [DHCP サーバを参照] にする
- (3) [DHCP クライアント ID] と [DNS サーバ]、 [検索ドメイン] を空白にする



画面は、Mac OS X(v10.4 Tiger)を例にしています。上記OS以 外をご利用の場合は、ご利用のOSのマニュアルをご覧ください。

4 [今すぐ適用] をクリックし、ウィンドウを閉じる 以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。 設定を変更しなかった場合は「今すぐ適用」ボタンが有効 になりません。その場合は、そのままウィンドウを閉じて ください。

WARPSTAR機関は、第三者による不意のアクセンや設定変更を防止するため、管理者パスワードを入力してはいめてアクセンできるようになっています。パスワードに使用できるのは年典英族で、ハイフ、アン・コアのみです。名間や生年月日など、他人から類様されやす、単語を用いることは方性を大きない。

③ 灰る・ ⑤ · 図 ② ⑥ / 2 検索 大 b気に入り ● メディア ④ ②・⑤ 図・□ ◎

8続事業者毎にカスタマイズされた設定を行います。 「利用になる環境に合わせて、設定パターンをお選びださい。

IP電話を使用するために必要な最低限の設定を行います。 IP電話の設定情報が手元に無い場合は、入力せずに設定ボタンを押して

[クイック設定ウィザード(電話設定)]

【認証用設定】

【拡張設定】 市外局番

放定2 ▼

[クイック設定ウィザード(接続設定)] 接続に必要な最低限の設定を行います。

(スワード再入力

設定

Mac OS 9.x / 8.x

- 1 アップルメニューの [コントロールパネル] の [TCP/IP]を開く
- 2 [経由先] を [内蔵 Ethernet] にする
- 3 [設定方法] を [DHCP サーバを参照] にし、 [DHCP クライアント ID]と[ネームサーバア ドレス]、[追加の検索ドメイン名]を空白にし、ウィ ンドウを閉じる



画面は、Mac OS 9.2.2を例にしています。上記OS以外をご利用 の場合は、ご利用のOSのマニュアルをご覧ください。


4 確認のダイアログが表示されたら [保存] をク リックする

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

本商品とパソコンの接続を確認するには(IPアドレスの確認)

. . .

- OWindows® XP / 2000 Professional
 - パソコンの電源を入れ、本商品背面のETHERNETポート状態表示LED が点灯することを確認する
 - パソコンが立ち上がったら、 [スタート] [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する
 - Windows® 2000 Professionalの場合は「スタート」 「プログラム」 -[アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する
- [コマンドプロンプト] の画面が表示されたら、「ipconfig /renew」 と入力し、 [Enter] キーを押す
- [Ethernet adapter ローカル エリア接続:]が表示され、IPアドレス (IP Address)が「192.168.0.×」になっていることを確認する (×は1を除く任意の数字です)

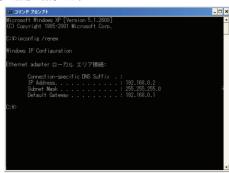

画面は、Windows® XPを事例に記載したものです。

∠ アップルメニューから [システム環境設定] − [ネットワーク] ア

3 [表示] を [内蔵 Ethernet] にし、[TCP/IP] タブをクリックして、

IPアドレスが [192.168.0.×] になっていることを確認する

Windows® Me/98

(×は1を除く任意の数字です)

- パソコンの電源を入れ、本商品背面のETHERNETポート状態表示LED が点灯することを確認する
- パソコンが立ち上がったら、[スタート] [ファイル名を指定して実行]

をクリックし、「winipcfg」と入力後、[OK]をクリックする

- [Ethernetアダプタ情報] の をクリックし、お使いのLANカード /ボードを選択する
 - IPアドレスが [192.168.0.×] となっていることを確認する



[OK] をクリックする

5 「exit」と入力し、 [Enter] キーを押す

LEDが点灯することを確認する

(×は1を除く任意の数字です)

Mac OS X

イコンを選択する

4 ウィンドウを閉じる

インターネット接続設定をしよう

🛈 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動し、 アドレスに「http://web.setup/」と入力して、ク イック設定Webのページを開く

- 本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。 (工場出荷時は192.168.0.1です。) 例:http://192.168.0.1/
- WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動したときに、「ページ が表示できません」または「サーバが見つかりません」と表示された場 合は、その状態のままアドレスに「http://web.setup/」と入力して、 クイック設定Webのページを開いてください。 クイック設定Web のページが開かない場合は、「お使いになる前に」(別
- クランクイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定が 「JavaScript®を有効にする」、「ダイヤルしない」、「プロキシサーバー を使用しない」になっている必要があります。
 - →下記「クイック設定Webをご使用になる前に」参照

冊) の「トラブルシューティング」を参照してください。

🔁 管理者パスワードの初期設定を行う

管理者パスワードは画面に従って任意の文字列(任意の半角英数字64 文字まで)を入力してください。

(こう) 管理者パスワード記入欄(バスワードはこちらに控えておいてください。) 管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期化して設定をはじめか らやり直してください。本商品の初期化の方法は「お使いになる前に」(別冊)の 「トラブルシューティング」を参照してください。

┗❸ [設定] をクリックする

🕗 設定パターンを選択する

設定1	→CATVでご利用の場合
設定2	PPPoEを利用してID/パスワードの設定を行う場合 →FTTH(光)やVDSL/ADSLでご利用の場合

🖯 接続先の設定をする

❷で「設定2」を選択した場合は、プロバイダ/接続事業者の資料に

②で「設定1」を選択した場合は、⑤ へお進みください。

●接続先名:

接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意に入力します。入力した名称が接続先 の名称として本商品に登録されます。

●ユーザー名:

プロバイダの資料に従って「認証ID」(ログインID・ユーザーID)を入力します。 ※プロバイダによってはIDのあとに、@ドメイン名を入れる必要があります。

●パスワード:

プロバイダの資料に従ってパスワードを入力します。 ※ご契約のプロバイダによっては不要の場合があります。

🕝 入力が完了したら、[設定]をクリックする

👽 IP電話の設定をプロバイダ/接続事業者の資料に従っ て入力する

※IP電話をご利用にならない場合やあとから設定する場合は、そのま ま〔設定〕をクリックします。

[拡張設定]

お客様がお住まいの地域の市外局番を設定すると、IP電話をかけるときに市外局番のダイ ヤルなしで市内通話をご利用いただけます。

※「市外局番」に間違った番号を設定すると、正しい発信ができなくなります。 ※ お客様の市外局番が変更となるときは、設定変更が必要となります。

🔞 入力が完了したら、[設定]をクリックする

IP電話の設定には、ご契約いただいたプロバイダ/接続事業者発行のIP電話に関する情報が必要です。あらかじめ、IP電話に関する情報がお手元 に届いているかご確認のうえ、設定してください。IP電話に関する情報がまだ届いていないときは 🕖 は何も入力しないで [設定] をクリックし、あ とから設定します。 → あとから設定する場合は、 6 の 「再度IP電話の設定をする場合は」へ

- ※ ご不明な場合は、ご契約いただいたプロバイダ/接続事業者へお問い合わせください。 ※ 設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、「お使いになる前に」(別冊)の「ト
- ラブルシューティング」を参照してください。
- ▶ クイック設定Webでは、IP電話をさらに快適にご利用になるための設定を行うことができます。設定方法は、「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い 方」をご参照ください。(サービス利用に対しての必須項目ではありません。)

クイック設定Webをご使用になる前に

クイック設定Webをお使いになるには、WWWブラウザ(Internet Explorerなど)の設定が以下の 設定になっていることが必要です。

- ■JavaScript® の設定が有効になっていること
 - \rightarrow 「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」をご覧のうえ、JavaScript®の設定を確認してください。
- ■接続設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」設定になっていること → 下記を参照して接続設定を確認してください。

WWWブラウザの接続設定の確認 ●●●●●

右記はWindows® XP/2000 Professional/Me/98 でInternet Explorer Ver.6.0をご利用の場合の設定 方法の一例です。お客様の使用環境(プロバイダや ソフトウェア等) によっても変わりますので、詳細は プロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせ ください。

- 1 Internet Explorerを起動します。
- 2 [ツール]の[インターネットオプション]を選択します。
- ③ [接続]タブをクリックします。
- 4 ダイヤルアップの設定の欄で、「ダイヤルしない〕を選択します。
- **5** [LANの設定] をクリックします。
- 6 [LANにプロキシサーバーを使用する]と[設定を自動的に検出する]の ✓ を外します。 ※プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。

Mac OS 9.x/8.x パソコンの電源を入れ、本商品背面のETHERNETポート状態表示

- パソコンの電源を入れ、本商品背面のETHERNETポート状態表示 LEDが点灯することを確認する
- ∠ アップルメニューから [コントロールパネル] − [TCP/IP] を選
- [経由先]を[内蔵 Ethernet]にして、IPの設定画面が表示されたら、 IPアドレスが「192.168.0.×」 になっていることを確認する
- **⋘** ウィンドウを閉じる

(×は1を除く任意の数字です)

- ※ 本商品のIPアドレスは、初期状態「192.168.0.1」に設定されています。IPアドレスを変更する場合は、ホームページ (http://www.aterm.jp/manual/p/7610hv/) 内にある「機能詳細ガ イド」の「クイック設定Webの使い方」の「LAN側設定」をご覧ください。
- ※ IPアドレスが取得できなかった場合は、再度②で接続を確認し、③でパソコンのネットワークの設定を行ってください。

インターネットに接続しよう

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

■ WWWブラウザ (Internet Explorerなど)

▶ これでIP電話の設定は完了です。

- 介 外部のホームページを開く
 - 例) ホームページ: http://www.aterm.jp/manual/p/7610hv/

IP電話の確認をしよう

IP電話をご利用になる場合はVoIPランプが緑点灯していることを確認してください。



VoIPランプ

「IP電話使いかたガイド」(別冊) および、プロバイダ/接続事業者から送付された「IP電話ご利用ガイド」 などをよく読み、通話 の確認をしてください。

VoIPランプが緑点灯の状態でない場合は、IP電話のご利用ができません。VoIPランプが赤点灯・消灯の場合は、 🕢 の 🕡 で設 定した値が正しくないか、何も設定されていないことが考えられますので、サービス契約・登録設定をご確認のうえ、再度IP電話 の設定をしてください。 → 下記「再度IP電話の設定をする場合は」参照

再度IP電話の設定をする場合は

- ↑ WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動し、アドレスにhttp://web.setup/sip.htmlと
- 入力して、クイック設定Webのページを開きます。
- 🔁 右の画面が表示されますので、ユーザー名に「admin」と入力し、パスワードに 4 で設定した管 理者パスワードを入力します。
- 3 4 の 2 画面が表示されます。以降は 4 の 2 を参照して設定してください。 4 入力が完了したら、 [設定] をクリックします。

無線LANをご利用になる場合

無線LANサービスをご利用になるためには、本商品装着用の無線LANカードと無線LAN端末(子機) が必要です。

本商品に装着する無線LANカードについて

本商品に装着できる無線LANカードはAterm WL54AGのみです。 本商品への装着については、無線LANカードに添付の取扱説明書をご覧ください。

無線LAN端末 (子機) について

無線LAN端末(子機)は、別途ご用意ください。

無線LAN端末(子機)の設定については、無線LAN端末(子機)に添付の取扱説明書 をご覧ください。



無線LAN端末 (子機) にAterm WL54AGをご利用の方のみご覧ください

WL54AGの添付品に「CD-ROM(ユーティリティ集)」が同梱されている場合は、CD-ROMをご参照のうえ、接続 設定を行ってください。

WL54AGの添付品に「CD-ROM(ユーティリティ集)」が同梱されていない場合は、下記URLから「ユーティリティ 集」をダウンロードし、接続設定を行ってください。

http://www.aterm.jp/bb-info/


機能詳細ガイド

🖏 本商品は 「らくらく無線スタート」 対応機種です。

本商品の無線LANの設定は、らくらくスタートボタンを使って行うこと ができます。(「らくらく無線スタート」) 設定方法については、「らくらく無線スタート」に対応した無線LAN端

※「らくらく無線スタート」に対応した無線LAN 端末(子機)については、ホームペーシ (http://www.aterm.jp/bb-info/) にてご確

末(子機)に添付の取扱説明書等をご覧ください。

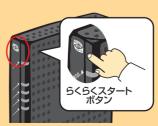

本商品には、あらかじめネットワーク名(SSID)、暗号化の設定 がされています。「らくらく無線スタート」以外で設定する場合は、 本商品側面のラベルに記載されているネットワーク名(SSID)、 暗号化設定を参照して、無線LAN端末(子機)に添付の取扱説明 書等に従って本商品と無線LAN端末(子機)との接続設定を行っ てください。



| 認識機器: PA-WR7610HP | 認識者号: AD03-0417J

マニュアルの見かた

IP電話使いかたガイド(別冊)

IP電話のご利用方法について記載しています。

本商品のマニュアルは次の通りです。ご使用の目的に合わせてお読みください。

お使いになる前に(別冊)

本商品をお使いいただく前にあらかじめ確認していただきたい 注意事項、トラブルシューティングを記載しています。

本商品の様々な機能については、「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。 「機能詳細ガイド」は、ホームページに掲載しています。下記のURLからご覧ください。

http://www.aterm.jp/manual/p/7610hv/